

Asciugascarpe WDH - ST4



Avete scelto un prodotto di alta qualità. Ecco alcuni consigli che vi aiuteranno a godervi questo prodotto:

In caso di problemi:

Ci auguriamo che l'apparecchio soddisfi le vostre aspettative! Se, nonostante la massima cura, dovessero esserci dei motivi di reclamo, vi preghiamo di contattarci brevemente, poiché ci teniamo molto alla vostra soddisfazione e vorremmo chiarire ogni malinteso.

Messa in servizio:

L'asciugascarpe è progettato per essere montato a parete. Tuttavia, può essere utilizzato anche in orizzontale, nel qual caso è possibile aumentare il rumore di ventilazione.

Importanti istruzioni di sicurezza:


- Tenere presente che l'asciugascarpe può diventare molto caldo durante il funzionamento, quindi mantenere sempre una distanza sufficiente. Soprattutto da oggetti infiammabili o altamente infiammabili!
- Non collocare/montare l'asciugascarpe direttamente vicino a una presa di corrente!
- Non utilizzare mai l'asciugascarpe su superfici, oggetti o veicoli in movimento! C'è il rischio che l'asciugascarpe si ribalti.
- Si consiglia di utilizzare la propria fonte di alimentazione (presa) per alimentare l'asciugascarpe. (Non utilizzare prese multiple per il funzionamento del asciugascarpe). Assicurarsi inoltre che il cavo di alimentazione sia sempre posizionato a una distanza sufficiente dalla fonte di calore.
- Sorvegliare l'asciugascarpe quando i bambini si trovano nelle vicinanze dell'apparecchio!
- Occorre prestare particolare attenzione in presenza di bambini e persone vulnerabili.
- Prestare attenzione all'elettricità, non entrare mai nell'apparecchio con oggetti o inserirli!
- Non collocare alcun oggetto sopra o direttamente davanti al asciugascarpe!
- Non utilizzare il riscaldatore se è caduto!
- Non utilizzare l'apparecchio se presenta segni visibili di danneggiamento!
- Assicurarsi che intorno all'apparecchio ci sia spazio/spazio sufficiente!
- L'apertura dell'apparecchio è consentita solo a personale specializzato o a elettricisti!
- Assicurarsi che l'umidità non penetri nell'apparecchio!
- L'asciugascarpe non deve essere utilizzato nelle immediate vicinanze di vasche da bagno, lavandini o piscine!
- Utilizzare esclusivamente la tensione consigliata per il funzionamento dell'apparecchio!
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia aperto (slegato) prima di collegarlo alla presa!
- Prima di utilizzare l'apparecchio, accertarsi che la spina sia pulita e collegata correttamente alla presa di corrente!
- Non toccare mai la spina o la presa con le mani bagnate!
- Non riparate da soli i cavi difettosi o danneggiati dell'apparecchio, potreste prendere una grave scossa elettrica!
- Assicurarsi che le sostanze altamente infiammabili (ad es. gas/oli, ecc.) non si trovino mai nelle vicinanze dell'apparecchio!
- Assicurarsi che l'area sopra e intorno all'apparecchio sia sempre libera da polvere, ragnatele e sporcizia simile per evitare l'accensione accidentale (incendio)!
- AVVERTENZA: non utilizzare questo riscaldatore in stanze piccole se occupate da persone che non sono in grado di lasciare la stanza autonomamente, a meno che non siano costantemente sorvegliate.
- Se il cavo di collegamento di questo apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dal suo servizio clienti o da una persona altrettanto qualificata per evitare rischi.
- I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni possono accendere e spegnere l'apparecchio solo se è stato predisposto o installato nella posizione di funzionamento normale prevista e se sono stati sorvegliati o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne hanno compreso i pericoli. I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni non devono collegare, regolare, pulire o effettuare interventi di manutenzione sull'apparecchio.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i pericoli connessi.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio e devono esserne informati.
- I bambini di età inferiore ai 3 anni devono essere tenuti lontani dall'apparecchio se non sono sempre sorvegliati.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Se non si utilizza l'apparecchio per un periodo prolungato, spegnerlo e staccare la spina!
- Mantenere sempre una distanza sufficiente da pareti e oggetti come le tende. A seconda del materiale, si consiglia di mantenere una distanza minima di almeno 1 metro!

Spegnere immediatamente l'apparecchio e scollegarlo dalla rete elettrica se qualcosa non va! In questo caso, rivolgersi a uno specialista e non tentare di riparare l'apparecchio da soli!

Esempio: Il fusibile di casa è saltato durante il funzionamento dell'asciugascarpe.


Descrizione delle parti del dispositivo:

Asciugascarpe:

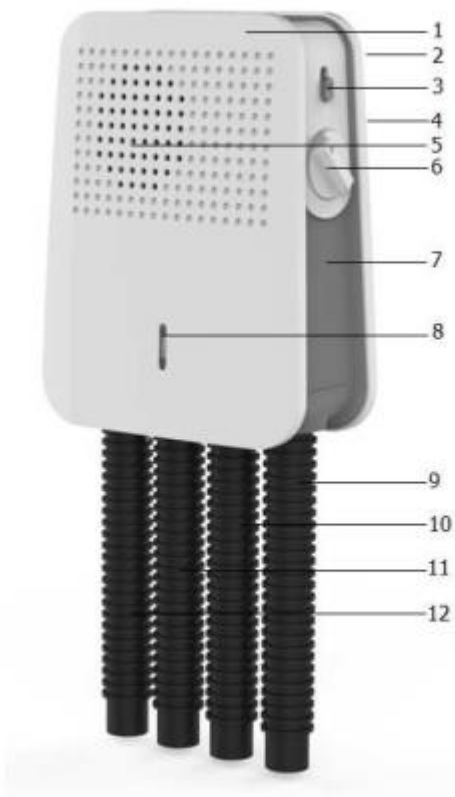

1. Prima di copertina
2. Cavo di alimentazione
3. Interruttore per il livello di riscaldamento
4. Staffa a parete
5. Area di aspirazione dell'aria
6. Interruttore di funzionamento e timer
7. Coperchio laterale
8. Luce di funzionamento
- 9.-12. 4 tubi di uscita dell'aria avvitabili e allungabili

Portaoggetti:

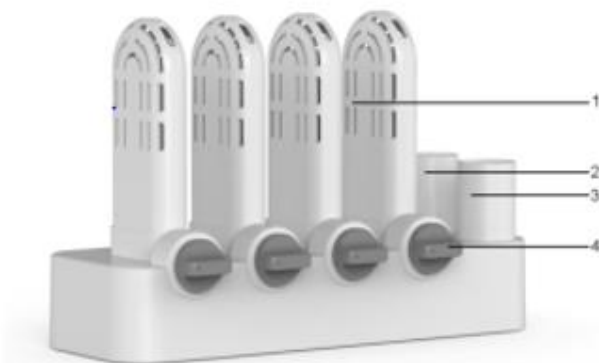


1. 4 Attacchi a innesto per l'asciugatura dei guanti
- 2.-3. 2 x Raccordi per i tubi dell'aria
4. 4 Regolatori per il volume d'aria

Istruzioni per l'uso:

1 Messa in servizio

- 1.1. Inserire la spina in una presa di corrente adeguata. L'asciugascarpe è adatto al funzionamento con una rete di alimentazione con la stessa tensione indicata sulla targhetta.

2 Istruzioni per il montaggio del supporto a parete

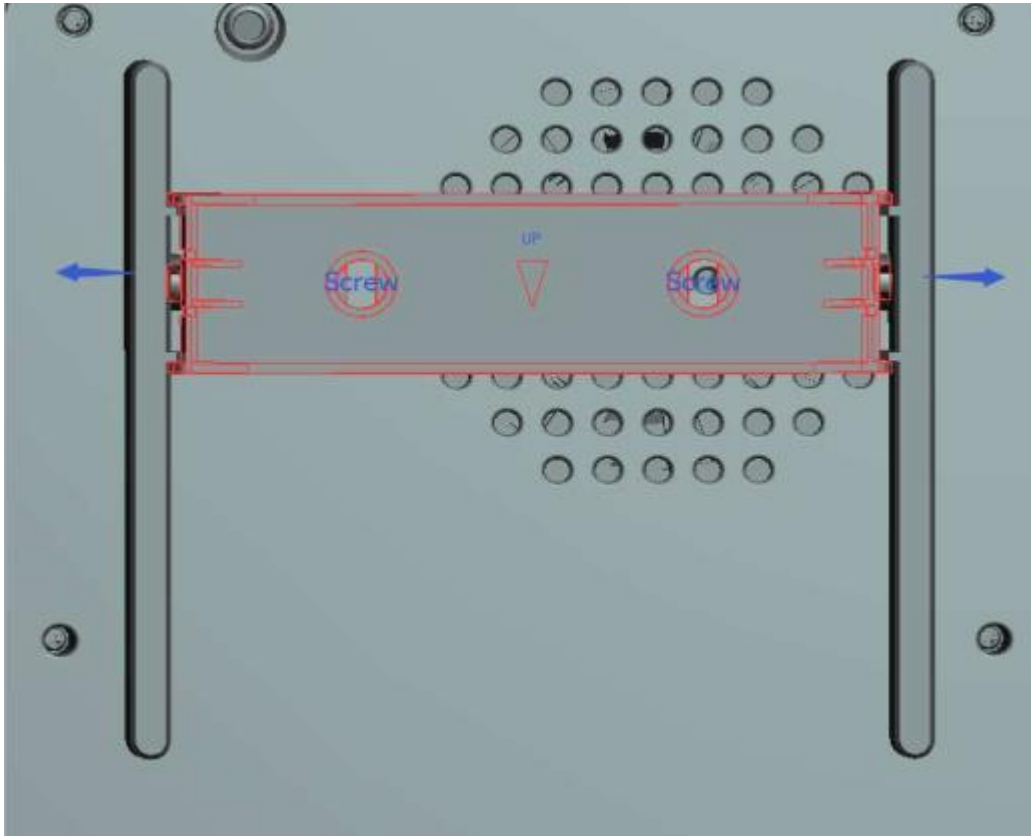

- 2.1. Il supporto a parete deve essere tenuto contro la parete in modo che la piastra larga sia direttamente contro la parete e i due supporti laterali sporgano nella stanza. La freccia triangolare visibile deve essere rivolta verso il basso. Se i fori sono segnati a un'altezza di 70 cm dal pavimento, i tubi flessibili arriveranno fino al pavimento quando saranno completamente estesi dopo l'installazione. L'ideale è quindi un'altezza di foratura di 50-70 cm dal pavimento e una distanza di sicurezza laterale di almeno 60 cm tra i fori e i materiali infiammabili. Tenere il supporto a parete in posizione orizzontale nel punto di installazione desiderato (preferibilmente utilizzando una livella). Segnare i fori con una matita attraverso i due fori rettangolari.
- 2.2. Ora mettete la piastra da una parte e praticate i due fori. La punta adatta è la n. 5. Inserire quindi i tasselli nei fori e tenere la piastra di montaggio sopra i fori in modo da poterla fissare alla parete con le due viti.
- 2.3. Ora incastrate l'asciugascarpe nella staffa a muro dalla parte anteriore e assicuratevi che sia incastrata nella staffa su entrambi i lati. Se si desidera rimuovere l'asciugatrice dalla staffa in un secondo momento, tenere l'apparecchio in alto e in basso e tirarlo in avanti in modo uniforme.
- 2.4. Avvitare ora i quattro tubi dell'aria nelle aperture di sfogo previste sul fondo. Ora è possibile estendere la lunghezza dei tubi flessibili.
- 2.5. Il portaoggetti può essere posizionato a terra in modo indipendente. La parte posteriore del portaoggetti presenta due fessure. Se necessario, queste possono essere utilizzate per inserire il rack in due teste di vite aggiuntive (non incluse nella fornitura) e quindi fissarlo anche alla parete. In questo caso, assicurarsi che la distanza tra le aperture di insufflazione del portaoggetti e l'apparecchio stesso non sia superiore alla lunghezza del tubo flessibile disponibile.


Se si lavora con il portaganti, inserire due dei quattro tubi flessibili nelle prese di ingresso previste.

3 Varianti di applicazione

- 3.1. Asciugatura di un paio di scarpe senza supporto per i guanti:
Inserire due tubi in ogni scarpa. Preferibilmente quasi fino alla parte anteriore della scarpa, in modo che l'aria calda abbia un effetto ottimale.
- 3.2. Asciugatura di un paio di scarpe con portagioielli annesso:
Inserire un tubo flessibile in ciascuna scarpa. Inserire i due tubi rimanenti nell'apertura di insufflazione del portagioielli. Portare i quattro regolatori sul portagioielli in posizione orizzontale. In questo modo, si chiudono le uscite corrispondenti e l'intero volume d'aria viene convogliato nei due tubi flessibili inseriti nelle scarpe.
- 3.3. Asciugatura di due paia di scarpe senza supporto per i guanti:
Inserire un tubo in ogni scarpa.
- 3.4. Asciugare un paio di scarpe e guanti:
Inserire un tubo flessibile in ciascuna scarpa. Inserire i due tubi rimanenti nell'apertura di insufflazione del portagioielli. Impostare i comandi del portagioielli in verticale/verticale su cui sono stati posizionati i guanti (= uscita dell'aria aperta).
In assenza di guanti, impostare il comando in senso orizzontale/crociato (= uscita dell'aria chiusa).

4 Altre istruzioni per l'uso

- 4.1. Avviare l'asciugatura: Utilizzare l'interruttore di controllo sul lato per selezionare la potenza termica dell'asciugascarpe. È possibile scegliere tra "Basso" e "Alto".
 - Basso: l'aria è solo leggermente temperata. Ideale per le scarpe in pelle sensibili.
 - Alto: Genera il massimo calore. Ideale per scarpe di facile manutenzione come scarpe da ginnastica, stivali di gomma e scarponi da sci.
- 4.2. È possibile impostare l'ora desiderata utilizzando il selettore di comando. Sono disponibili le seguenti opzioni di impostazione:
 - OFF = Il dispositivo è spento
 - ON = l'apparecchio funziona in modo continuo
 - Scala numerica: La scala numerica può essere utilizzata per impostare il timer per un funzionamento limitato nel tempo dell'asciugascarpe (30 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 minuti).

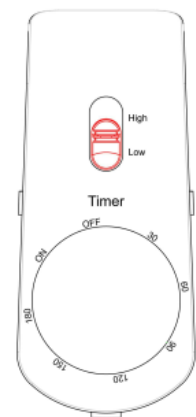

IMPORTANTE: Non ruotare mai l'interruttore in senso orario oltre "180" (si avverte una resistenza). Altrimenti l'interruttore si rompe! Procedere allo stesso modo in senso antiorario: Non ruotare mai oltre la posizione "On"!

Tempi di asciugatura consigliati per i diversi tipi di scarpe:

Per evitare il surriscaldamento dell'apparecchio e la deformazione di scarpe delicate, si consiglia di lavorare con questi valori anziché con un funzionamento continuo.

30 min.	Scarpe e guanti pre-riscaldati per un abbigliamento più confortevole nella stagione fredda.
60 min.	Per asciugare il vapore abituale di scarpe, stivali e guanti sportivi e ridurre gli odori.
60-120 min.	Asciugatura di scarpe/guanti fortemente impregnati.

5 Pulizia e manutenzione

- 5.1. Prima di pulire l'asciugatrice, scollegare sempre la spina di rete e lasciare raffreddare completamente l'apparecchio.
- 5.2. L'alloggiamento può essere pulito con un panno morbido e un detergente delicato. Assicurarsi che l'acqua non penetri all'interno dell'apparecchio. Non spruzzare mai l'asciugatrice con acqua e non utilizzare detersivi infiammabili. Anche i cavi e le spine possono essere puliti nello stesso modo.

Dati tecnici:

Nome del modello:	WDH-ST4
Tensione:	220-240 V ~ 50 Hz
Consumo di energia:	Max. 265 W / 0,9 A
Protezione contro il surriscaldamento**:	Sì
Dimensioni (H/W/D):	30 x 23 x 11 cm
Classe di protezione:	IP21
Temperatura di esercizio:	- Da 20 a + 35°C
Certificati:	CE, RoHS, REACH
Peso:	1,85 kg

I dati tecnici possono presentare delle differenze!

** La protezione contro il surriscaldamento si attiva automaticamente se la temperatura interna dell'apparecchio è troppo alta. Se la protezione contro il surriscaldamento si attiva, verificare che i condotti dell'aria siano liberi e che la temperatura ambiente non superi i 35°C. Lasciare raffreddare completamente l'apparecchio e poi riavviarlo.

Neutralizzazione degli odori: Durante il processo di asciugatura, l'aria calda viene arricchita con una piccola quantità di ozono. Questo elimina i cattivi odori, ad esempio il sudore nelle scarpe e nei guanti.

Altro:

Dichiarazione di garanzia:

A prescindere dai diritti di garanzia previsti dalla legge, il produttore concede una garanzia in conformità con le leggi del proprio Paese, ma almeno 1 anno (in Germania 2 anni per i privati). La garanzia decorre dal Data di vendita dell'apparecchio all'utente finale.

La garanzia copre solo i difetti imputabili a difetti di materiale o di fabbricazione.

Le riparazioni in garanzia possono essere effettuate solo da un centro di assistenza clienti autorizzato. Per riparare il vostro

Alla richiesta di garanzia deve essere allegato lo scontrino originale (con la data di acquisto).

Sono esclusi dalla garanzia:

- Normale usura
- Uso improprio, ad esempio sovraccarico dell'apparecchio o accessori non autorizzati.
- Danni dovuti a influssi esterni, uso della forza o oggetti estranei
- Danni causati dall'inosservanza delle istruzioni per l'uso, ad esempio il collegamento a una tensione di rete non corretta o l'inosservanza delle istruzioni per l'installazione.
- Apparecchiature completamente o parzialmente smontate

Conformità:

L'asciugascarpe è stato testato ed è stato fabbricato, e/o parti di esso, secondo i seguenti standard (di sicurezza):

Conformità CE (LVD) testata secondo: EN 60335-2-43:2003+A1:2006+A2:2008
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

Conformità EMC testata secondo: EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Smaltimento corretto di questo prodotto:



All'interno dell'UE, questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. I vecchi apparecchi contengono preziosi materiali riciclabili che dovrebbero essere riciclati. Inoltre, l'ambiente e la salute umana non devono essere inquinati da uno smaltimento incontrollato dei rifiuti. Pertanto, si prega di smaltire i vecchi apparecchi attraverso sistemi di raccolta adeguati o di inviare l'apparecchio al luogo in cui è stato acquistato per lo smaltimento. Questi provvederà a riciclare l'apparecchio.

Ci auguriamo che l'utilizzo di questo dispositivo sia piacevole

Il vostro Aktobis AG

Conservare queste istruzioni per l'uso in un luogo sicuro !