

Dryfix DUO 2 in 1 Asciugascarpe dan per vestiti



Dryfix

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO !


Importanti istruzioni di sicurezza:

- Sorvegliare i bambini quando si trovano nelle vicinanze dell'apparecchio.
- Prestare attenzione all'elettricità, non toccare mai l'apparecchio con oggetti o inserirli.
- Non collocare oggetti sull'asciugatrice.
- Non ostruire l'area di uscita dell'apparecchio e assicurarsi che vi sia spazio sufficiente intorno al ventilatore.
- Assicurarsi che l'apparecchio disponga di un'alimentazione d'aria sufficiente, altrimenti si rischia di ridurre le prestazioni e, nel peggiore dei casi, di provocare un surriscaldamento e/o un incendio.
- L'apertura dell'apparecchio è consentita solo a personale specializzato o a elettricisti.
- Assicurarsi che l'umidità non raggiunga l'impianto elettrico dell'apparecchio.
- Utilizzare esclusivamente la tensione consigliata per il funzionamento dell'apparecchio.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia srotolato (slegato) prima di collegarlo alla presa.
- Prima di utilizzare l'apparecchio, accertarsi che la spina sia pulita e collegata correttamente alla presa.
- è collegato.
- Non toccare mai la spina o la presa con le mani bagnate
- Non utilizzare prese multiple per il funzionamento dell'asciugatrice.

Non riparare da soli i cavi difettosi o danneggiati dell'apparecchio, poiché si potrebbe subire una grave scossa elettrica ottenere!

- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con scarse conoscenze, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Assicurarsi che le sostanze altamente infiammabili (ad es. gas/oli, ecc.) non si trovino mai nelle vicinanze dell'apparecchio.
- Spegnerne immediatamente l'apparecchio e scollegarlo dalla rete elettrica se si riscontra un problema. In questo caso, rivolgersi a un tecnico specializzato e non tentare di riparare l'apparecchio da soli.

Spiegazione delle parti del dispositivo:

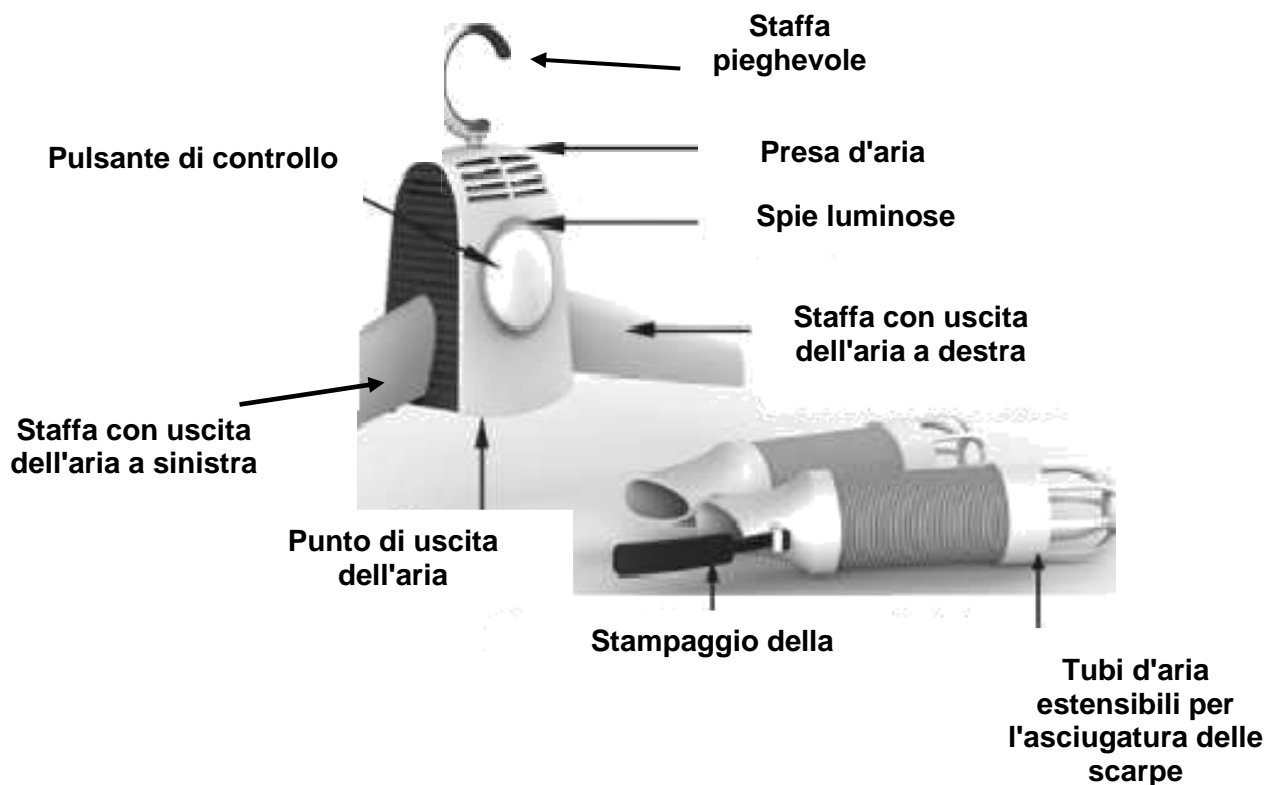

Montaggio:



Asciugascarpe: Un tubo estensibile può essere fissato a ciascun lato del supporto. Chiudere l'uscita dell'aria inferiore con la striscia di gomma per incanalare l'intero volume d'aria nei tubi.

Asciugatrice: Una gruccia può essere posizionata su ogni lato dei supporti.

Istruzioni per l'uso:

Disimballare il dispositivo.

La fornitura comprende l'elemento di asciugatura stesso e 2 aste di asciugatura diritte (per asciugare i vestiti) e 2 tubi elastici (per asciugare le scarpe).

Posizionare gli attacchi su entrambi i lati dell'elemento di asciugatura, a seconda dell'applicazione desiderata.

Asciugatura dei vestiti:

A questo punto, appendere l'indumento desiderato alla gruccia e riattaccarlo. Chiudere completamente le cerniere o i bottoni e assicurarsi che la presa d'aria tra la gruccia e il pulsante di comando rimanga libera.

Le mollette incluse nella fornitura possono essere utilizzate per appendere capi di abbigliamento più piccoli, come biancheria intima o calzini, sotto l'area di uscita dell'aria. La gruccia può essere appesa con un massimo di 5 kg di biancheria.

Asciugatura delle scarpe:

Inserire i tubi il più possibile nelle scarpe da asciugare. All'estremità dei tubi sono presenti dei distanziatori per garantire un buon flusso d'aria. L'asciugatrice ha tre punti di uscita dell'aria, uno ciascuno a sinistra e a destra e uno in basso. Quando viene utilizzato come asciugascarpe, questo deve essere chiuso con la striscia di gomma situata su uno dei due tubi, in modo da convogliare l'intero volume d'aria nei tubi.

Inserire ora la spina nella presa. L'apparecchio è ora in modalità stand-by e la luce blu lampeggia. L'asciugatura si avvia premendo il pulsante operatore rotondo all'interno del cerchio luminoso.

La luce passa dal blu al rosso e l'aria calda fuoriesce. Il ventilatore emette un rumore silenzioso. Se si preme nuovamente il pulsante, il riscaldamento si spegne e l'aria fredda fuoriesce.

In modalità aria calda, l'aria calda viene ora soffiata fino a quando il processo non viene annullato premendo nuovamente il pulsante. Se il processo non viene interrotto manualmente, l'aria calda viene soffiata per 3 ore, seguita da aria fredda per 5 ore. L'asciugatrice si spegne quindi automaticamente e torna in modalità standby.

Non utilizzare l'asciugatrice in armadi o altri spazi ristretti, poiché l'aria potrebbe riscaldarsi a tal punto che la protezione contro il surriscaldamento dell'asciugatrice interromperà il processo.

Pulizia e manutenzione:

Scollegare sempre la spina di alimentazione prima di procedere alla pulizia. Pulire sempre la griglia se lo sporco nell'area di aspirazione o di uscita dell'aria limita il flusso d'aria. A tale scopo, utilizzare un panno morbido e leggermente umido.

Non utilizzare detergenti forti per evitare di danneggiare l'involucro. I bracci di stiratura e i tubi dell'aria possono essere lavati anche sotto l'acqua corrente.

Ulteriori informazioni:

L'asciugatrice è destinata all'asciugatura di capi leggeri come camicie, magliette, vestiti per bambini, biancheria intima, maglioni e scarpe. Non utilizzarla per altre operazioni di asciugatura, ad esempio come asciugacapelli, riscaldamento dell'ambiente, ecc. e non utilizzarla per capi di abbigliamento troppo grandi o pesanti.

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta o se è rimasto fuori servizio per molto tempo, lasciarlo funzionare per circa 10 minuti premendo il pulsante di comando rotondo. In questo modo si elimina l'umidità residua nell'apparecchio.

Quando non si utilizza il dispositivo, conservarlo in un luogo asciutto e protetto dal sole.

Se l'acqua entra accidentalmente nell'asciugatrice, staccare immediatamente la spina di rete. Rimuovere i ganci o i tubi e inclinare l'asciugatrice avanti e indietro per far defluire l'acqua dall'apparecchio. Lasciare asciugare completamente l'apparecchio per almeno 24 ore prima di rimetterlo in funzione.

Dati tecnici:

Designazione del modello:	Dryfix DUO
Protezione dal surriscaldamento:	Sì
Sviluppo del rumore:	Circa 47 dB/A
Tensione di funzionamento:	220-240V ~ 50Hz
Max. Consumo di energia:	150 W (0,7 A)
Impostazione operativa:	Pressostato
Campo di applicazione:	Da 0°C a 35°C
Dimensioni come appendiabiti (H/W/D):	125 x 420 x 70 mm
Dimensioni del prodotto (H/W/D):	125 x 80 x 70 mm
Lunghezza del tubo flessibile:	24 - 42 cm
Peso:	505 g
Contenuto della fornitura:	Dryfix DUO, 1x gancio, 2x tubo flessibile del ventilatore, 2x bracci di supporto, borsa di trasporto, istruzioni per l'uso, cavo di rete

Smaltimento corretto di questo prodotto



All'interno dell'UE, questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. I vecchi apparecchi contengono preziosi materiali riciclabili che dovrebbero essere riciclati. Inoltre, l'ambiente e la salute umana non devono essere inquinati da uno smaltimento incontrollato dei rifiuti. Pertanto, si prega di smaltire i vecchi apparecchi attraverso sistemi di raccolta adeguati o di inviare l'apparecchio al luogo in cui è stato acquistato per lo smaltimento. Questi provvederà a riciclare l'apparecchio.

Ci auguriamo che l'utilizzo di questo dispositivo sia piacevole

Il vostro Aktobis AG

Conservare queste istruzioni per l'uso in un luogo sicuro !

